

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجزا دستگاه
۵	 نحوه بازی
۹	 برد دستگاه
۱۰	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



۱۳۹۷	سال ساخت
MDF	متریال
220v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
103 W * 110 D * 226 H	ابعاد (سانتی متر)
۴۳ Inch	مانیتور
۱ سال	گارانتی
بیش از ۱۰ سال	خدمات پس از فروش


نکات ایمنی :

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه :

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظران هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

اجزای دستگاه :

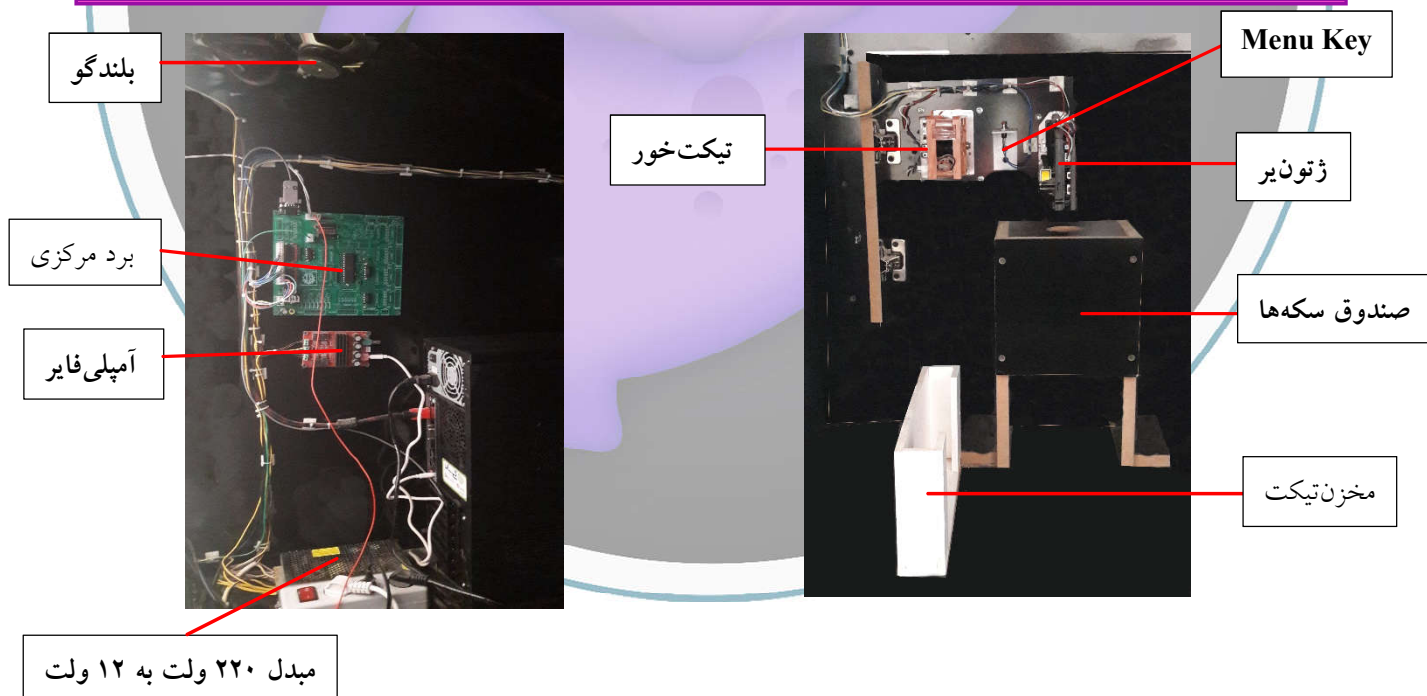


نحوه بازی :

برای روشن کردن دستگاه، کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید و صبر کنید تا سیستم به صورت خودکار بازی را بارگذاری^۱ کرده و صفحه Demo را نمایش دهد (شکل ۱). همان گونه که در گوشه سمت راست این شکل مشاهده می شود در صورتی که دستگاه، Error تیکت از مراحل قبل داشته باشد در این مکان نمایش داده خواهد شد. در اینجا دستگاه ۱ تیکت بدهکار می باشد. برای شروع بازی تعداد سکه های لازم را وارد نمایید. اعتبار بدست آمده در گوشه پایین سمت چپ صفحه نمایش داده می شود. این بازی می تواند به صورت تک نفره یا دو نفره بازی شود. اولین نفر، تعیین کننده مار راست (رنگ آبی) یا مار چپ (رنگ قرمز) بودن خواهد بود. برای این منظور جوی استیک سمت مورد نظر را حرکت دهید (شکل ۲).



(۲)

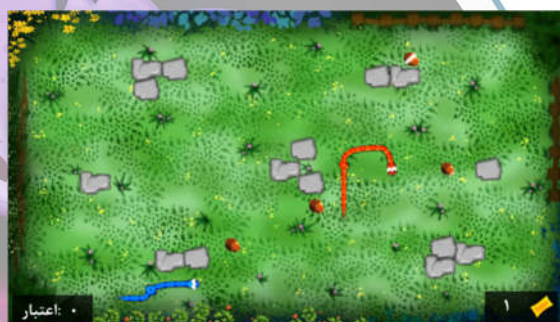

(۱)

حال انتخاب شما نمایش داده شده و اعتبار صفر می گردد (شکل ۳). اگر می خواهید دو نفره بازی نمایید لازم است نفر دوم نیز سکه وارد کرده و اعتبار دریافت نماید. سپس مارهای هر دو بازیکن نمایش داده خواهد شد (شکل ۴).




(۴)




(۳)

¹ Load

برای شروع دکمه Start را بفشارید. ۲۰ ثانیه فرصت دارید نوع حرکت جوی‌استیک‌ها را انتخاب نمایید (شکل ۵ و ۶). برای این منظور با حرکت جوی‌استیک‌ها به چپ/راست بر روی گزینه مورد نظر رفته و بعد دکمه Start را فشار دهید. در حالت چهارجهته اگر مارها به خودشان یا به یکدیگر برخورد نمایند، بازی را می‌بازید اما در حالت آزاد اینگونه نمی‌باشد.

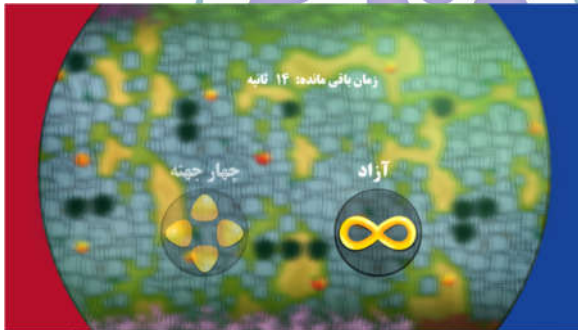

(۶)

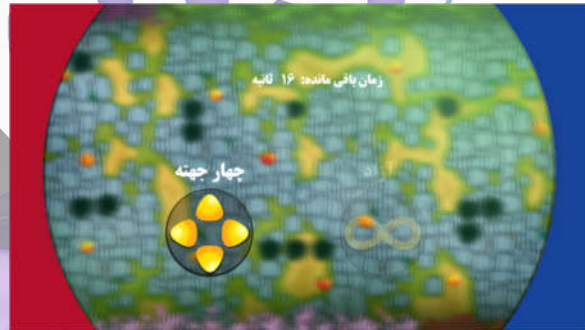

(۵)

سپس ۲۰ ثانیه زمان دارید تا زمین بازی را انتخاب نمایید (شکل ۷) هر زمین بازی اهداف و مانع متفاوت با دیگری دارد. در این بازی، مارها باید هدف‌ها که میوه‌هایی هستند و در مسیرشان قرار می‌گیرد را بخورند تا امتیاز دریافت نمایند. ضمناً نباید به موانع اطرافشان برخورد نمایند تا بازنده نشوند. هدف‌ها، امتیاز متناسب با هر کدام و عنصر مانع در این صفحه نمایش داده شده است. با خروج از این بخش بازی آغاز می‌گردد (شکل ۸).



(۸)



(۷)

امتیازات هر بازیکن در بالای صفحه قابل مشاهده است (شکل ۹). هر قدر بتوانید میوه‌های بیشتری بخورید، امتیازات بیشتری بدست آورده و در نتیجه تیکت‌های بیشتری نیز دریافت خواهید کرد. هر چه زمان می‌گذرد بازی سخت‌تر می‌شود زیرا سرعت مارها بیشتر شده و طول آن‌ها بلندتر می‌گردد. در صورت برخورد مار به موانع بازیکن می‌بازد (شکل ۱۰). همچنین در حالت جوی‌استیک چهارجهته در صورت برخورد مار به مار رقیب یا خودش موجب باخت بازیکن می‌گردد. ۳۰ ثانیه ابتدای بازی اگر بازیکن ببازد تا ۳ مرتبه فرصت دوباره بازی به او داده خواهد شد. اما بعد از ۳۰ ثانیه چنین فرصتی امکان‌پذیر نیست.



(۱۰)



(۹)

وقتی که هر دو بازیکن مارهای خود را از دست دادند، در پایان بازی امتیازات کسب شده بازیکنان برای هر هدف نمایش داده می‌شود (شکل ۱۱). سپس امتیاز کلی هر شخص محاسبه شده و برنده و بازنده بازی مشخص می‌گردد (شکل ۱۲).



(۱۲)



(۱۱)

اگر امتیاز برنده بازی، برابر یا بزرگتر از حداقل امتیاز مورد نیاز برای ثبت رکورد که در اینجا ۵۰ است، باشد نام و شماره موبایل او برای ثبت در جدول برترین های این ماه دریافت خواهد شد (شکل ۱۳ و ۱۴). برای این منظور می توانید با حرکت دادن جوی استیک بین کاراکترها جابه‌جا شده و توسط دکمه Start کاراکتر مورد نظر را تأیید نمایید و در نهایت با انتخاب کلید تأیید از صفحه کلید اطلاعات را ثبت نمایید. در صورتی که امتیاز برنده جز بهترین امتیازات کسب شده تاکنون باشد، این اطلاعات در جدول بالاترین امتیازها نیز وارد خواهد شد.



(۱۴)



(۱۳)

سپس صفحه امتیازات (شکل ۱۵) نمایش داده خواهد شد. در حالت Demo نیز هر چند دقیقه این صفحه ظاهر می گردد.

امتیازات						
بالاترین امتیازها				برترین های این ماه		
امتیاز	موبایل	نام کاربری	رتبه	امتیاز	موبایل	نام کاربری
۷۸	۰۹۱۰۰۰۰۰۵۶۷۸	رامین تک	۱	۷۸	۰۹۱۰۰۰۰۰۵۶۷۸	رامین تک
---	---	---	۲	---	---	---
---	---	---	۳	---	---	---
---	---	---	۴	---	---	---
---	---	---	۵	---	---	---
---	---	---	۶	---	---	---
---	---	---	۷	---	---	---


(۱۵)

coin
start
menu
ticket in
left joystick UP
left joystick RIGHT
left joystick DOWN
left joystick LEFT
right joystick UP
right joystick RIGHT
right joystick DOWN
right joystick LEFT

PWM(LEDs)
Ticket_out
Start_led
PORT COM

تنظیمات :

با فشردن دکمه Menu در درون دستگاه (پشت ژتونیر) وارد منوی تنظیمات می شوید. با حرکت دادن جوی استیک ها به سمت بالا/پایین می توانید بین گزینه ها جابه جا شده و با حرکت دادن به سمت چپ/راست مقدار هر گزینه را تغییر دهید. به منظور تأیید و ورود به هر بخش، دکمه Start را بفشارید.

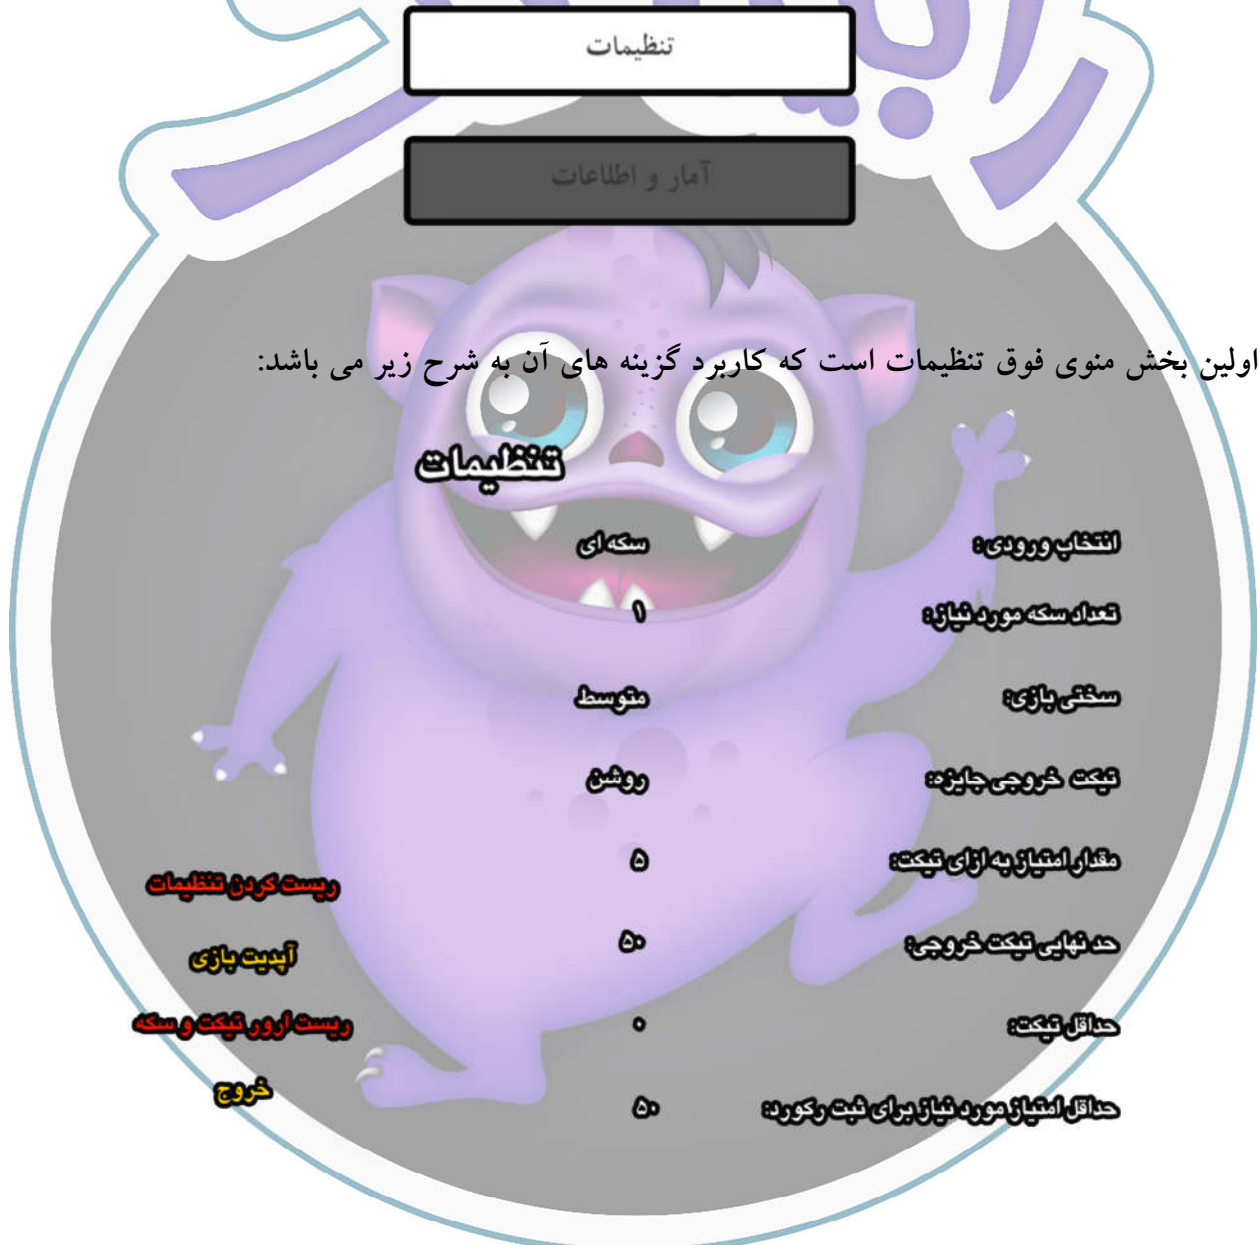

➤ انتخاب ورودی: انتخاب شود برای شروع بازی باید سکه وارد شود یا کارت کشیده شود

- تعداد سکه مورد نیاز: تعداد سکه مورد نیازی که باید وارد دستگاه شود یا دفعاتی که کارت کشیده شود تا بتوان با دستگاه بازی کرد.
- سختی بازی: تنظیم میزان سختی بازی.
- تیکت خروجی جایزه: آیا در صورت برنده شدن در بازی، تیکت جایزه از دستگاه خارج شود یا خیر. (مقدار روشن برابر با اجازه خارج شدن تیکت از دستگاه است و خاموش بالعکس.)
- مقدار امتیاز به ازای تیکت: این گزینه نشان می دهد بازیکن برای دریافت هر یک تیکت چه مقدار امتیاز باید در بازی بدست آورد.
- حد نهایی تیکت خروجی: بیشترین تعداد تیکت که می تواند از دستگاه خارج شود به ازای هر بار بازی کردن چقدر باشد.
- حداقل تیکت: کمترین تعداد تیکت که می تواند از دستگاه خارج شود به ازای هر بار بازی کردن چقدر باشد.
- حداقل امتیاز مورد نیاز برای ثبت رکورد: کمترین امتیازی که بازیکن با رسیدن به آن می تواند رکورد خود را ثبت کند.
- ریست کردن تنظیمات: بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه.
- آپدیت بازی: از این گزینه برای بروزرسانی استفاده می شود.
- ریست ارور تیکت و سکه: پاک کردن ارور ناشی از تمام شدن تیکت دستگاه و سایر ارورهای مربوط به تیکت خور و ژتونیر.

بخش دوم منو، آمار و اطلاعات می باشد. این بخش یک آمار کلی از بازی هایی که با این دستگاه انجام شده است را در غالب اطلاعاتی به شرح زیر نمایش می دهد:

آمار و اطلاعات

کارکرد

بهترین های دوره ای

بالاترین رکورد ها

اطلاعات

➤ کارکرد: در قسمت بالای صفحه تعداد کل سکه های وارد شده و تیکت های خارج شده از دستگاه از زمان نصب دستگاه قابل مشاهده است. این اطلاعات هرگز پاک نمی شوند. زمان آخرین ریست کردن، تعداد سکه های وارد شده، تیکت های خارج شده و متوسط تعداد تیکت های خارج شده از دستگاه در هر بازی از زمان ریست شدن به بعد در قسمت پایین ارائه شده است.

کارکرد ها

کل سکه وارد شده: ۱۸

کل تیکت خارج شده: ۷

آخرین تایم ریست شده: ۱۳۹۷/۱۲/۲۲

- سکه وارد شده:
- تیکت خارج شده:
- متوسط تیکت خارج شده:

برای ریست کردن اطلاعات کلیک استارت را بفشارید

برای خروج منو را بفشارید

➤ برترین های دوره ای: اطلاعات اشخاصی که در هر دوره بیشترین امتیاز را کسب کرده اند، نمایش می دهد. هر دوره معادل یک ماه است. مالک دستگاه می تواند در صورت تمایل برای آن ها جایزه جداگانه ای در نظر گیرد. این گزینه به طور ضمنی بیانگر سطح سختی بازی نیز می باشد.

برترین ها

بالاترین های هر دوره

۷۸ ۰۹۱۱۲۳۴۵۶۷۸ رایج تک

۱ شماره این دوره:

۱ تعداد کل دوره ها:

۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷-

➤ بالاترین رکوردها: اطلاعات اشخاصی که در کل دوره ها بالاترین امتیاز را کسب کرده اند و اصطلاحاً رکورد زده اند، نمایش می دهد. مالک دستگاه می تواند در صورت تمایل برای آن ها جایزه ویژه ای در نظر گیرد.

بالاترین امتیاز ها

۷۸ ۰۹۱۱۲۳۴۵۶۷۸ رایج تک

۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷-

۱- ۲- ۳- ۴- ۵- ۶- ۷-

➤ اطلاعات: نسخه بازی نصب شده بر روی دستگاه و شماره سریال دستگاه را نشان می دهد.

