

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجرای دستگاه
۵	 نحوه بازی
۵	 برد دستگاه
۶	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



۱۳۹۷	سال ساخت
MDF	متریال
220v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
100 W * 80 D * 221 H	ابعاد (سانتی متر)
۱ سال	گارانتی
بیش از ۱۰ سال	خدمات پس از فروش


نکات ایمنی:

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه ننمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه:

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.


اجزای دستگاه:

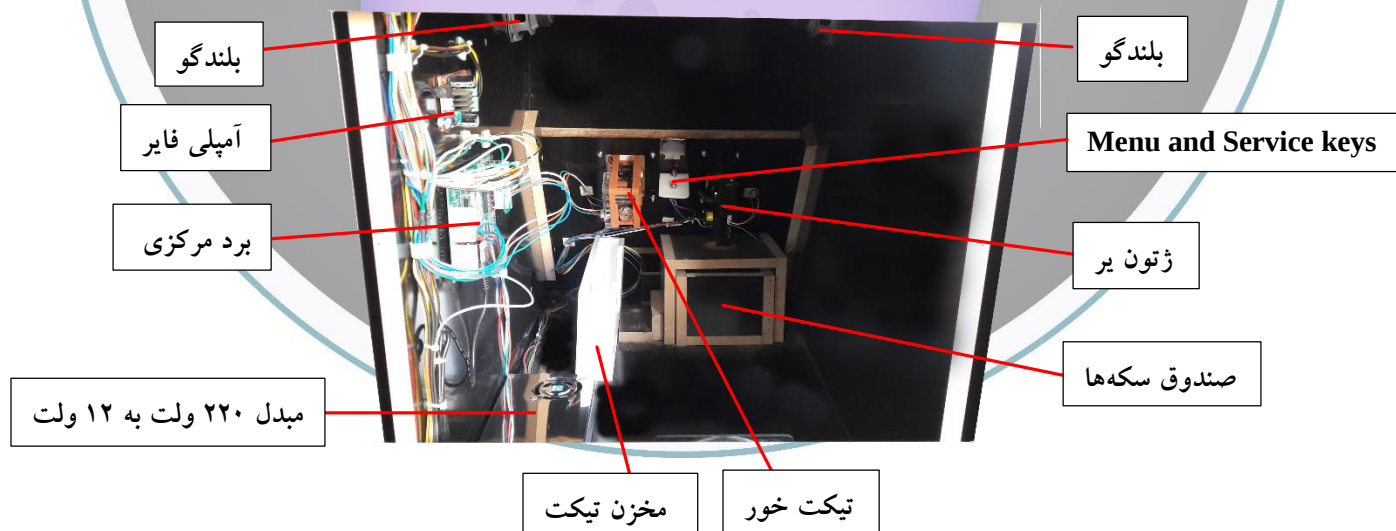

نحوه بازی :

برای شروع بازی باید به تعداد لازم (در قسمت تنظیمات مشخص می شود) سکه وارد کنید، سپس با چرخاندن غلتک، ال ای دی ها شروع به حرکت می نمایند و متناسب با سرعت غلتک روی یک نقطه توقف می کنند و متناسب با عدد آن، تیکت دریافت خواهید کرد.

برد دستگاه :

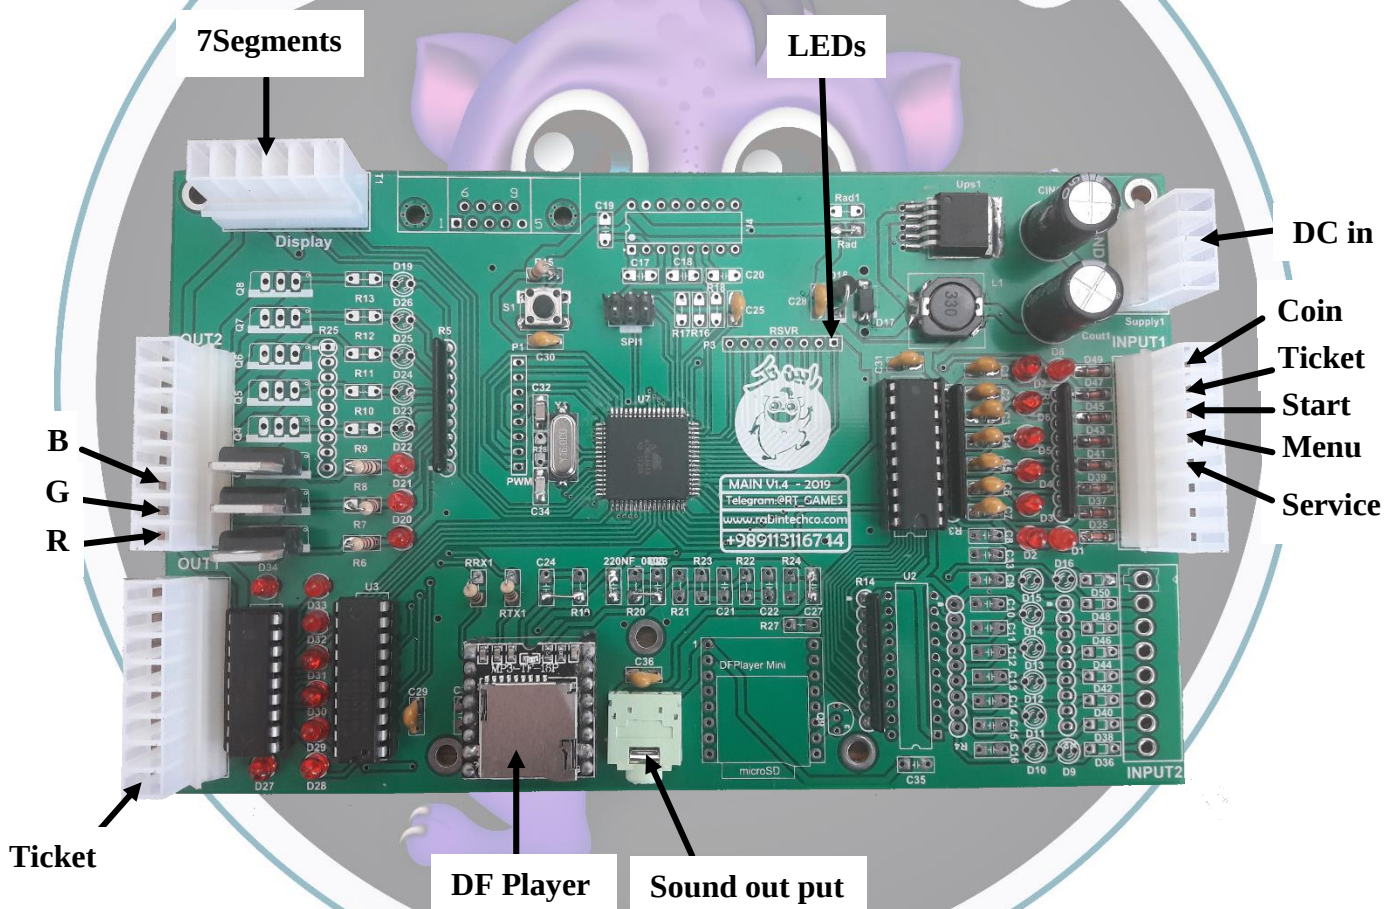

تنظیمات :

دو کلید Menu و Service در درون دستگاه (پشت ژتون یر) قرار داده شده است که با توجه به جدول زیر می توانید تنظیمات کلی دستگاه را انجام دهید. با Menu شماره تنظیمات مورد نظر را انتخاب کرده و با Service مقادیر آن را می توانید تغییر دهید. با اولین بار فشردن کلید Menu وارد حالت منو می شوید و تنظیمات نخستین گزینه نمایش داده می شود و سپس با هر بار فشردن به گزینه بعد می روید. در آخرین گزینه با فشردن کلید Menu از حالت منو خارج می گردید.

ضمناً اگر دکمه Service را ۳ ثانیه نگه داشته باشید یک آمار کلی از عملکرد دستگاه شامل تاریخ راه اندازی، تعداد کل سکه های ورودی، تعداد کل تیکت های خروجی و تعداد نفراتی که با این دستگاه بازی کرده اند به صورت متوالی نمایش داده خواهد شد.

Number	Setting	Definition	Default
01	Number of coins	تعداد سکه	1
02	Scores per ticket	امتیاز لازم برای هر تیکت	2
03	Bonus	امتیاز بنوس	500
04	Bonus counter	تعداد گذر از بنوس	10
05	Score 300 counter	تعداد گذر از امتیاز ۳۰۰	4
06	Score 100 counter	تعداد گذر از امتیاز ۱۰۰	2
07	Score 60 counter	تعداد گذر از امتیاز ۶۰	1
08	Ticket ON/OFF	روشن یا خاموش تیکت	1(ON)
09	Rounds Number	تعداد دور بازی	1

**** HOLD MENU => RESET SETTING**