

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجزا دستگاه
۵	 نحوه بازی
۵	 برد دستگاه
۶	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



۱۳۹۷	سال ساخت
فلز و ام دی اف	متریال
220v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
110 W * 55 D * 160 H	ابعاد (سانتی متر)
۱ سال	گارانتی
بیش از ۱۰ سال	خدمات پس از فروش

نکات ایمنی :

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه ننمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه:

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.


اجزای دستگاه :



نحوه بازی :

بعد از وارد کردن سکه به تعداد لازم، دسته را روی نقطه شروع قرار دهید تا شمارش معکوس تمام شود. سپس سعی کنید بدون برخورد به میله ی خطا، دسته ی بازی را تا نقطه پایان ببرید. با هر بار برخورد به میله خطا، از زمان شما مقداری کم شده و یک عدد به شمارنده خطا اضافه می گردد. در پایان بازی، تعدادی تیکت بر حسب امتیاز کسب شده با توجه به تنظیمات دستگاه داده خواهد شد.

برد دستگاه :

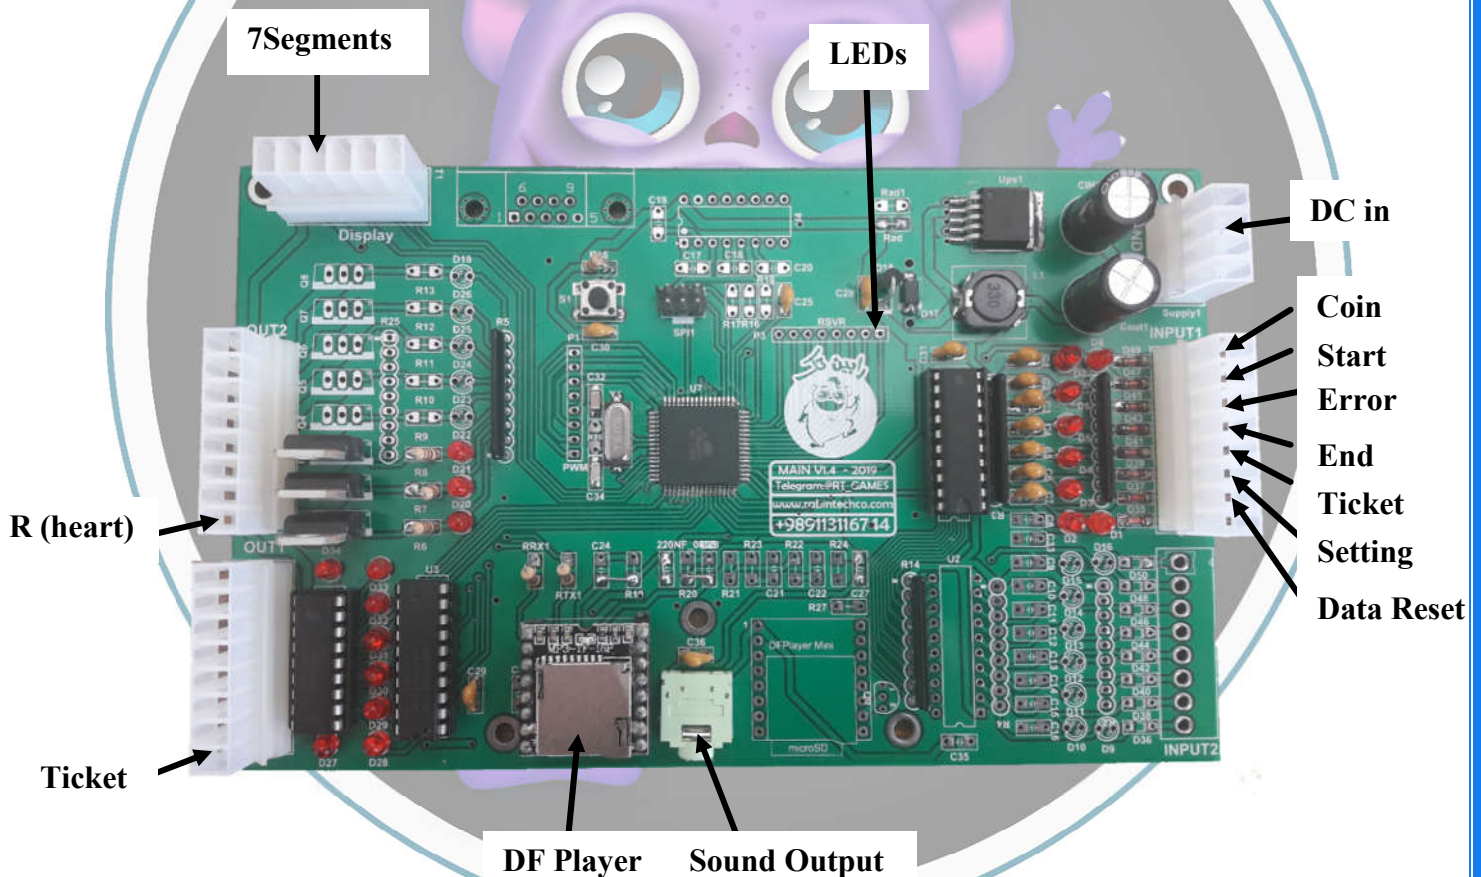



تنظیمات :

دو کلید Set و Data Reset در درون دستگاه قرار داده شده است که با استفاده از آن ها و با توجه به جدول زیر می توانید تنظیمات کلی دستگاه را انجام دهید. برای ورود به حالت تنظیمات، کلید Set را چند ثانیه نگه دارید^۱ سپس با فشردن^۲ کلید Set گزینه مورد نظر را انتخاب و با کلید Data Reset می توانید مقادیر آن را تغییر دهید. در آخرین گزینه با فشردن کلید Set از حالت تنظیمات خارج می گردید.

Number	Setting	Definition	Default
01	Number of Coins	تعداد سکه	1
02	Time of Game	مدت زمان بازی	100
03	Fall	میزان کاهش زمان با هر خطا	5
04	Seconds for a Ticket	تعداد ثانیه های لازم برای کسب هر تیکت	1
05	Mercy Ticket	مقدار تیکت مرسی (تیکت هدیه)	0
06	Max Ticket	حداکثر تیکت	30

به منظور ریست کردن تمامی تنظیمات دستگاه، کلیدهای Set و Data Reset را همزمان چند ثانیه نگه دارید. با فشردن کلید Set آمار عملکرد دستگاه شامل تعداد سکه های وارد شده و تعداد تیکت های خروجی نمایش داده خواهد شد. این مقادیر را می توانید با چند ثانیه پایین نگه داشتن کلید Data Reset پاک نمایید.

¹ Hold

² Press