

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجزا دستگاه
۵	 نحوه بازی
۵	 برد دستگاه
۶	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



۱۳۹۷	سال ساخت
فلز و ام دی اف	متریال
220 v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
100 W * 181 D * 217 H	ابعاد (سانتی متر)
۱ سال	گارانتی
بیش از ۱۰ سال	خدمات پس از فروش

نکات ایمنی:


- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه:

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

اجزای دستگاه :




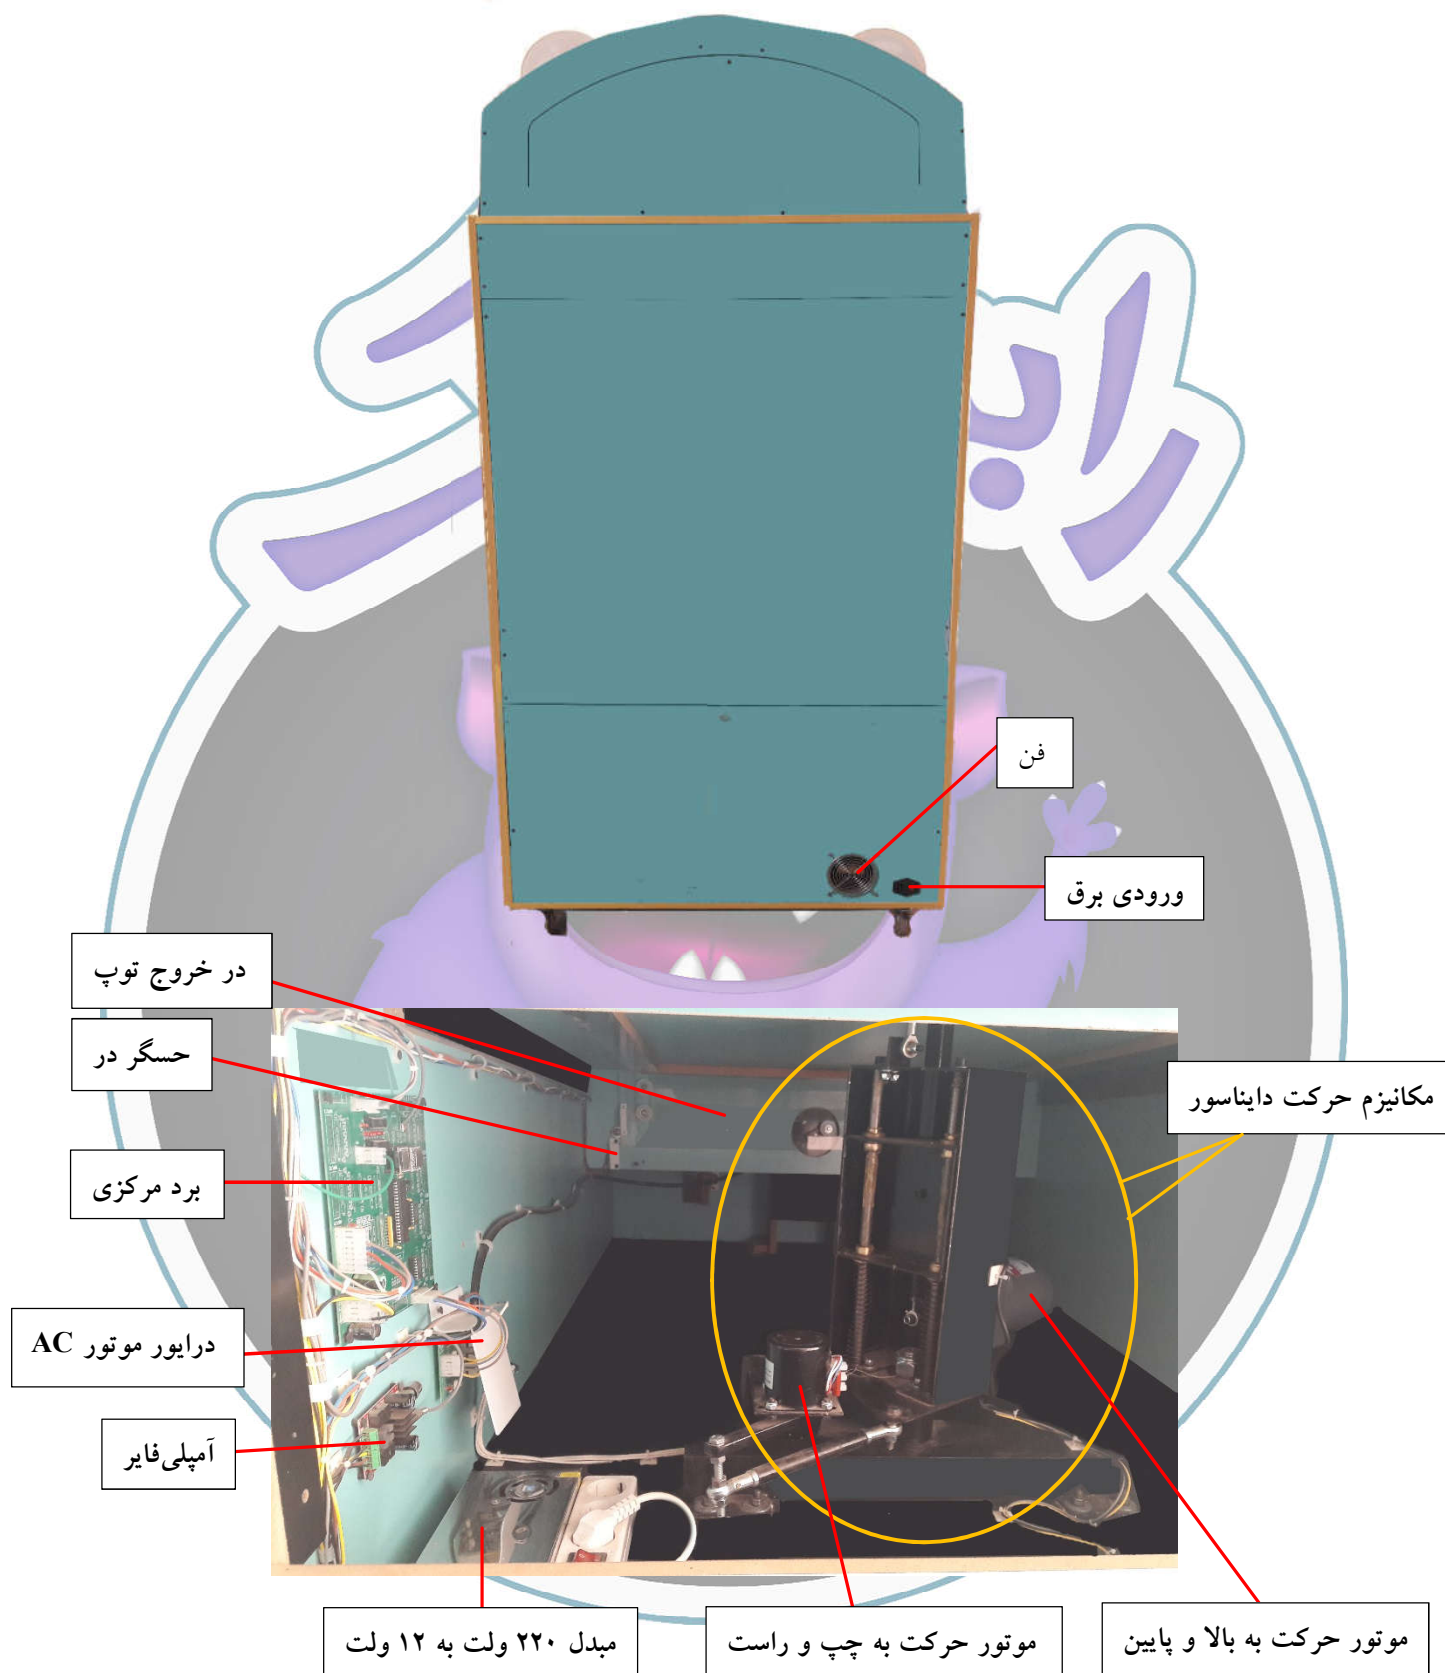

نحوه بازی :

برای شروع بازی باید به تعداد لازم (در قسمت تنظیمات مشخص می شود) سکه وارد کنید تا تایمر شروع به شمارش معکوس نموده و همزمان در خروج توپ باز گردد و نیز دایناسور به حرکت در بیاید. در مدت زمان بازی به تعداد توپ هایی که در دهان دایناسور می اندازید امتیاز دریافت می کنید. پس از اتمام زمان بازی، دایناسور از حرکت متوقف شده و در خروج توپ بسته می گردد و متناسب با تنظیمات مشخص شده تیکت بر حسب امتیازتان دریافت می نمایید.

برد دستگاه :

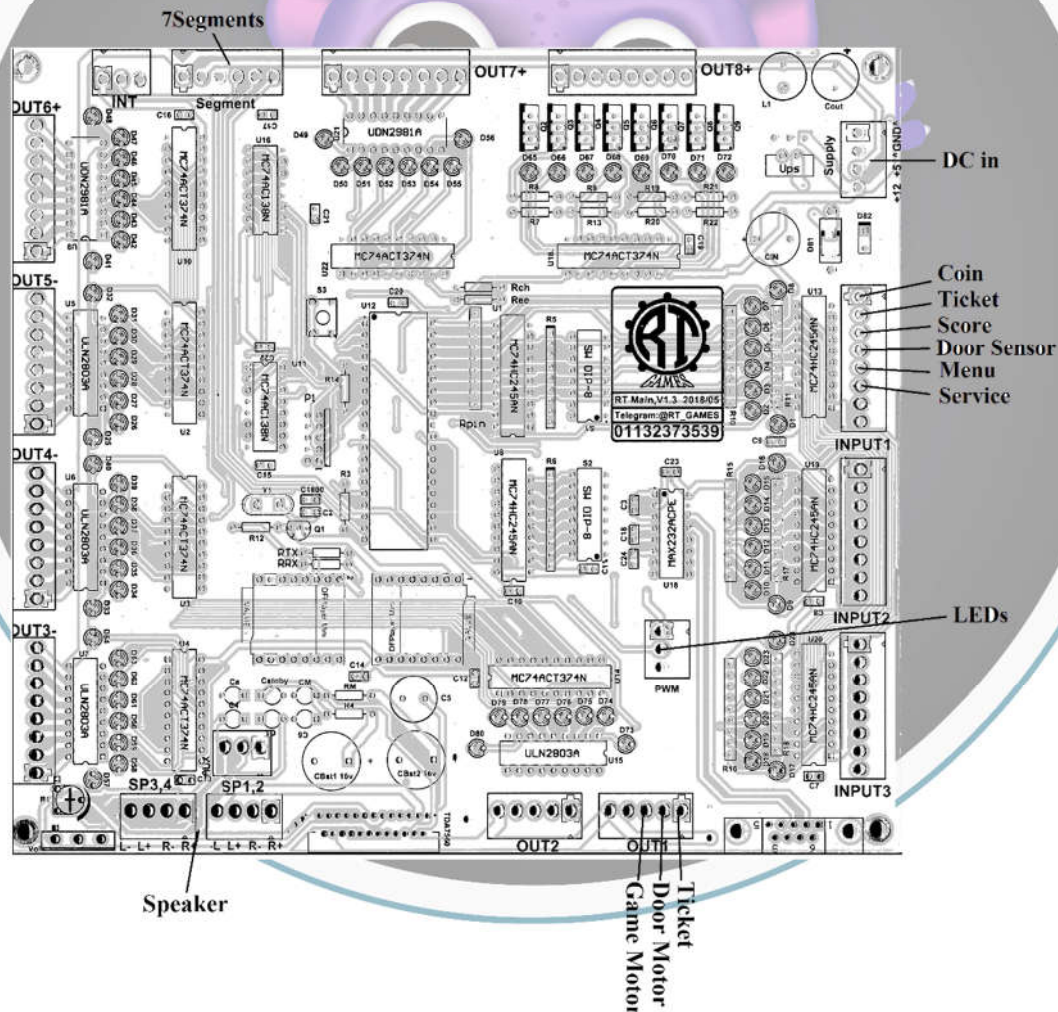

تنظیمات :

دو کلید Menu و Service در درون دستگاه قرار داده شده است که با توجه به جدول زیر می توانید تنظیمات کلی دستگاه را انجام دهید. با Menu شماره تنظیمات مورد نظر را انتخاب کرده و با Service مقادیر آن را می توانید تغییر دهید. با اولین بار فشردن کلید Menu وارد حالت منو می شوید و تنظیمات نخستین گزینه نمایش داده می شود و سپس با هر بار فشردن به گزینه بعدی می روید. در آخرین گزینه با فشردن کلید Menu از حالت منو خارج می گردید.

Number	Setting	Definition	Default
01	number of coins	تعداد سکه	1
02	game time	مدت زمان بازی	50
03	scores per ticket	امتیاز لازم برای هر تیکت	2
04	minimum ticket	کمترین تیکت خروجی	0
05	maximum ticket	بیشترین تیکت خروجی	30
06	high score prize	جایزه بیشترین امتیاز	50
07	initial high score	بیشترین امتیاز اولیه	50
08	ticket mean	میانگین تیکت	-
09	ticket ON/OFF	روشن یا خاموش دادن تیکت	1(ON)

**** HOLD MENU => RESET SETTING**