

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجزا دستگاه
۵	 نحوه بازی
۸	 برد دستگاه
۹	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



رایین

۱۳۹۷	سال ساخت
MDF	متریال
220v AC @ 50 HZ , 1 amps	ولتاژ ورودی
220v AC & 12v DC & 5v DC	ولتاژ داخلی
101 W * 100 D * 205 H	ابعاد (سانتی متر)
۳۲ Inch	مانیتور
۱ سال	گارانتی
بیش از ۱۰ سال	خدمات پس از فروش


نکات ایمنی:

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه :

- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

اجزای دستگاه:

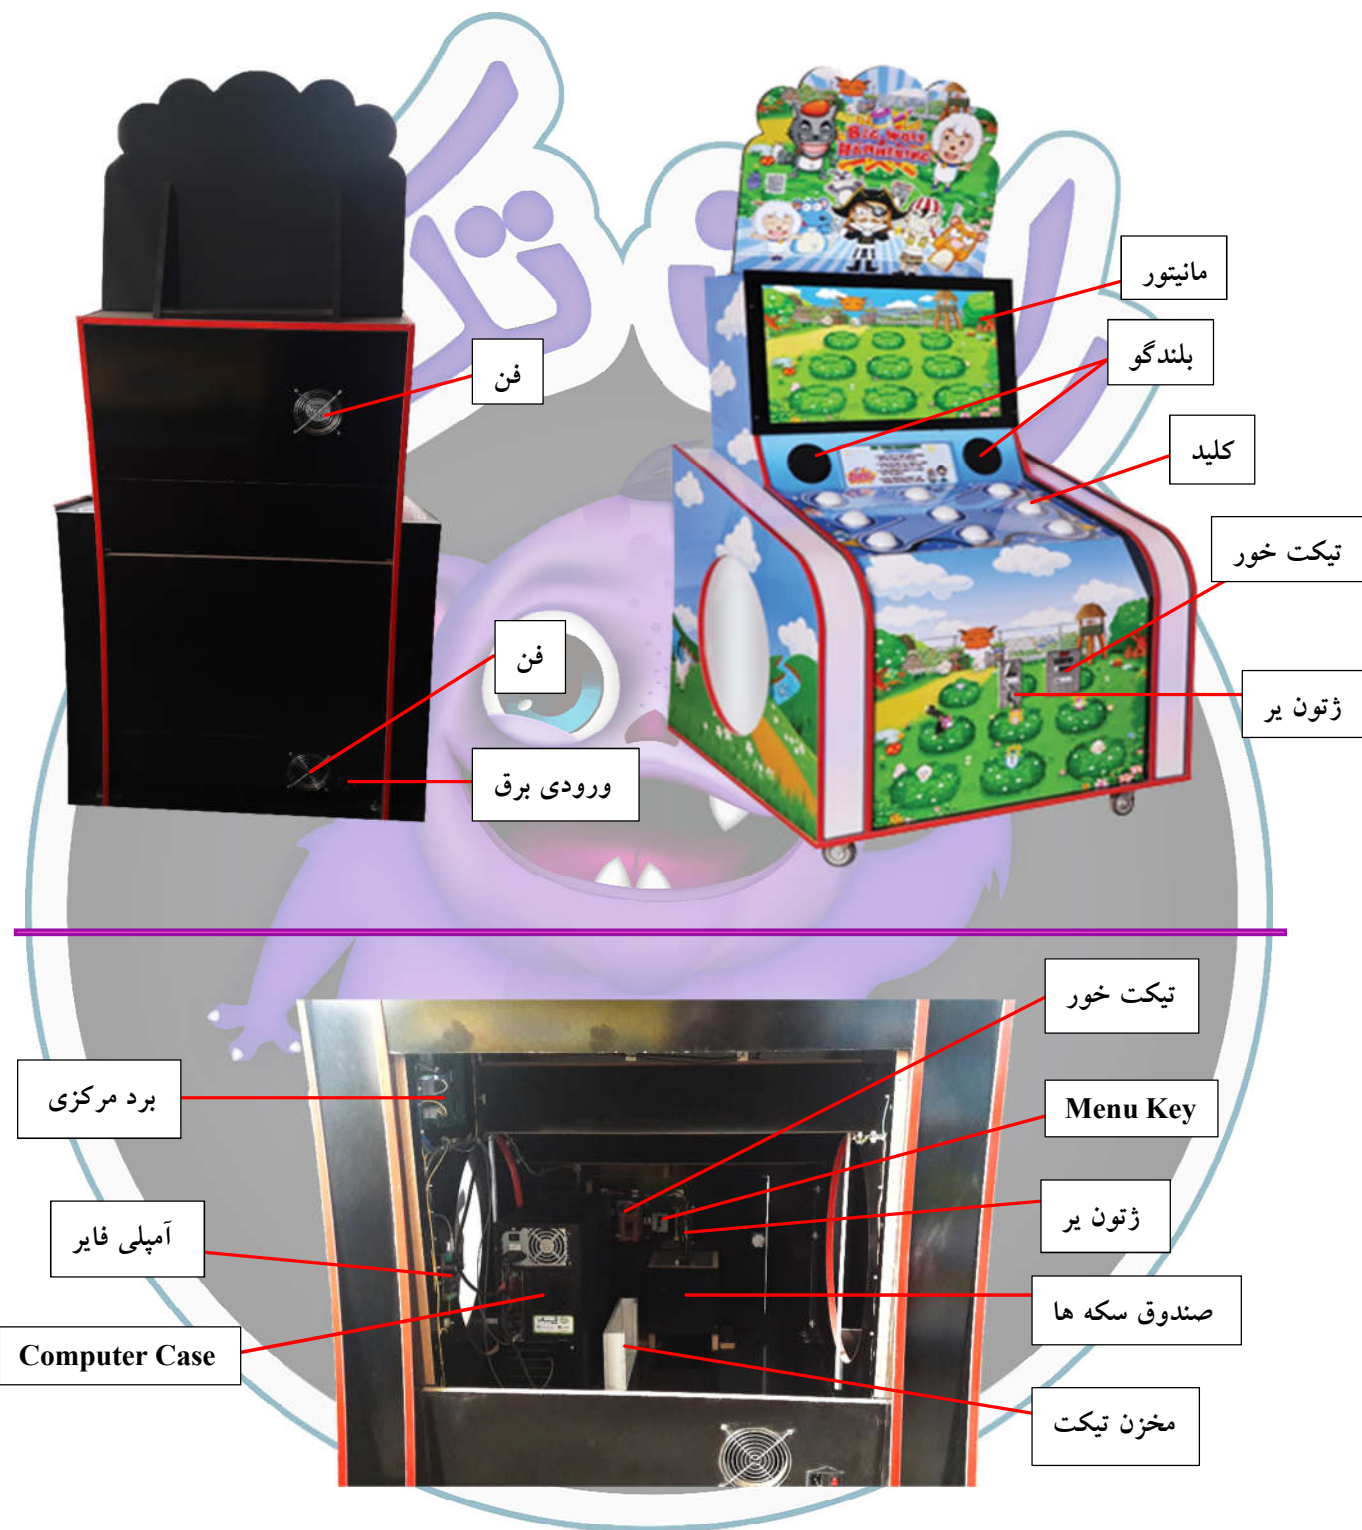

نحوه بازی :

برای روشن کردن دستگاه، کلید پاور (در پشت کیس) را در حالت روشن قرار دهید و صبر کنید تا سیستم به صورت خودکار بازی را بارگذاری^۱ کرده و صفحه درخواست ورود سکه را نمایش دهد (شکل ۱). پس از وارد کردن سکه به تعداد لازم، می توانید کلید Start را بزنید و منتظر صفحه‌ی بعد باشید (شکل ۲).



(۲)



(۱)

بازی از ۵ انتخاب مختلف تشکیل شده است که با کلیدهایی که مجاورشان تصویر فلش چپ/ راست قرار دارد (شکل ۳) می توانید بر روی گزینه مورد نظر رفته و با فشردن کلید Start آن را تأیید نموده تا وارد آن مرحله گردید. بازی دارای ۹ کلید فیزیکی و چند شخصیت مجزا است. برخی از شخصیت ها دارای امتیاز مثبت و برخی دیگر دارای امتیاز منفی هستند. امتیازات متناظر با هر شخصیت پس از انتخاب آن گزینه در صفحه بعدی نمایش داده می شود (شکل ۴).



(۴)



(۳)

¹ Load

کلید Start را فشار دهید تا وارد بازی گردید (شکل ۵). در بالای صفحه مدت زمان باقی مانده، تعداد ضربات زده شده و امتیاز کسب شده نمایش داده می شود. در حین بازی با نمایان شدن هر کدام از شخصیت ها باید همان کلید فشرده شود تا بر روی آن کاراکتر ضربه زده شود و امتیاز دریافت گردد (شکل ۶). همان گونه که در گوشه سمت چپ این شکل مشاهده می شود در صورتی که دستگاه Error تیکت از مراحل قبل داشته باشد در این مکان نمایش داده خواهد شد. در اینجا دستگاه ۳ تیکت به بازیکن بدهکار می باشد.



(۶)



(۵)

با اتمام زمان بازی تعداد اهداف ظاهر شده (Total)، تعداد ضربه های لازم برای عبور از این مرحله (Pass)، تعداد ضربه های اصابت کرده بازیکن (Hit)، نرخ اصابت (Hit) و امتیاز نهایی (Score) نمایش داده خواهد شد. (شکل ۷). سپس متناسب با میزان امتیاز کسب شده تیکت دریافت خواهید کرد (شکل ۸).



(۸)



(۷)

در بخش تنظیمات می توانید تعداد مراحل را که می توان با یک پرداخت بازی کرد، مشخص نمایید. گزینه های بازی دو و سه در شکل (۲) مشابه مرحله فوق ولی با شخصیت های متفاوت هستند. گزینه چهارم بازی دوز است (شکل ۹). کاراکترهای داخل هر خانه در حال چرخش هستند. باید تمرکز نموده و کلیدها را طوری فشار دهید که کاراکترهای موجود در یک سطر یا ستون یا قطر یکسان گردند. به تعداد خطوطی از کاراکترها که به این صورت ردیف نمایید امتیاز دریافت خواهید کرد. (شکل ۱۰)



(۱۰)



(۹)

گزینه پنجم در منو انتخاب، بازی بمب است (شکل ۱۱). این بازی شامل یک جدول سه در سه است که در یکی از خانه های آن بمب وجود دارد. هیچ نشانه ای از اینکه بمب در کدام خانه قرار دارد در دست نیست. باید حدس بزنید که کدام خانه حاوی بمب است و خانه ها را یکی یکی طوری باز کنید که به بمب برخورد ننمایید. خانه های خالی دارای امتیازی هستند که با انتخاب آن ها دریافت خواهید کرد. هر چه تعداد خانه های خالی بیشتری را قبل از انتخاب خانه بمب، باز کنید امتیازتان بیشتر خواهد شد و تیکت های بیشتری نیز دریافت می نمایید.



(۱۲)



(۱۱)

RT Main V1.3 3018555
Tel: 01132373539

Coin Ticket Menu


1
2
3
4
5
6
7
8
9

LEDs


Ticket Out Port Com

تنظیمات :

با فشردن دکمه تنظیمات (در پشت ژتون یر) وارد منوی تنظیمات می شوید. با استفاده از کلیدهایی که مجاورشان تصویر فلش چپ/ راست قرار دارد، می توانید بر روی گزینه مورد نظر رفته و با فشردن کلید Start آن را تایید نموده تا وارد آن گردید.

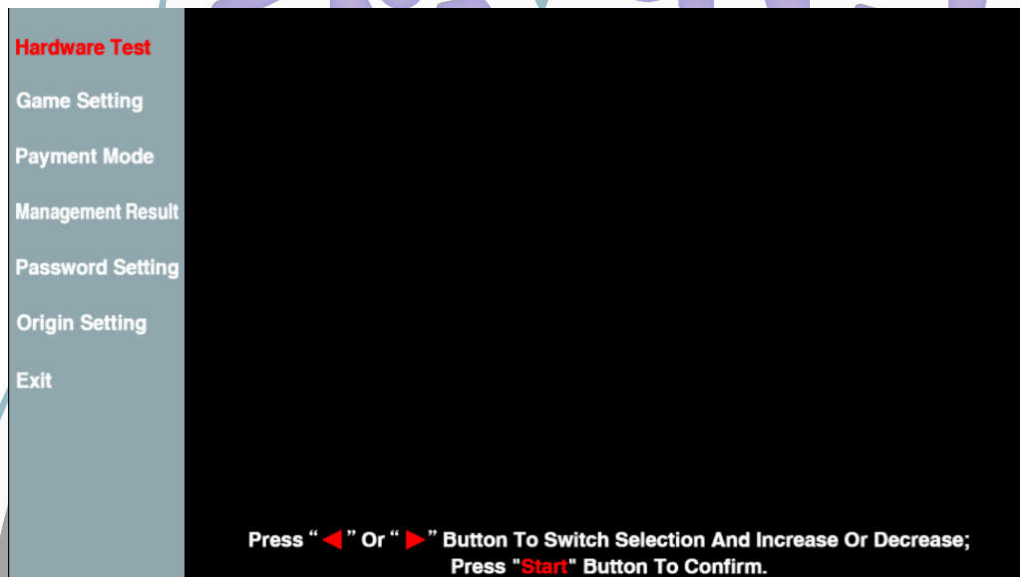

➤ Hardware Test (تست سخت افزار): تست عملکرد صحیح قطعات فیزیکی دستگاه.

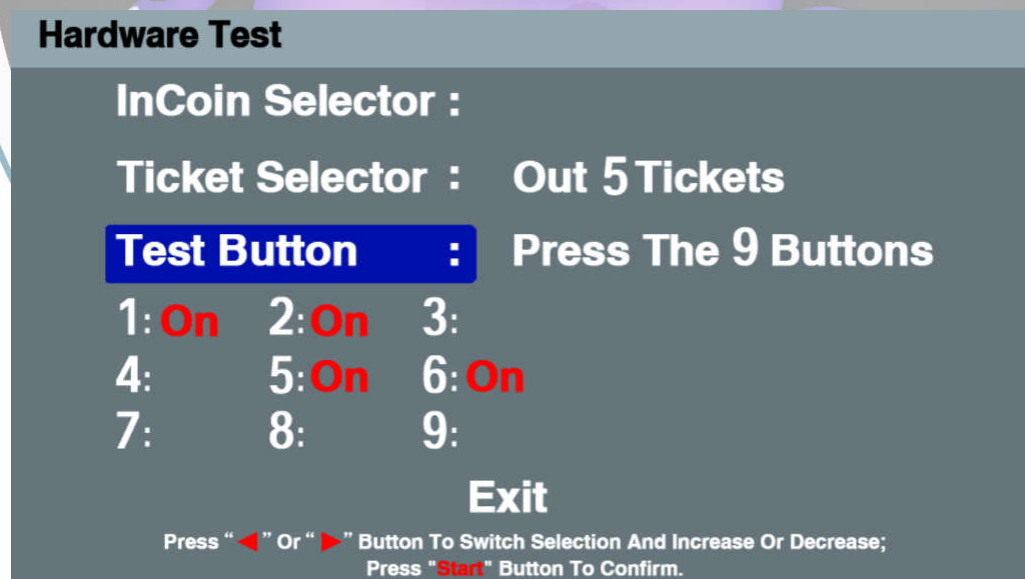


- **InCoin Selector**: مشاهده تعداد سکه های وارد شده به ژتون یر جهت تست آن.
- **Ticket Selector**: تعیین اینکه چه تعداد تیکت جهت تست تیکت خور از دستگاه خارج گردد.
- **Test Button**: با فشردن هر کلید در صورت سالم بودن آن کلمه On نمایش داده می شود. باید تمام کلیدها در حالت On قرار گیرند تا بتوانید از این قسمت گذر کنید.

➤ Game Setting (تنظیمات بازی):

Game Setting		
Coins Needed	:	1
Rounds Setting Of Per Time	:	2
Setting Of Rounds At Most	:	1
Setting Of Scores Needed Per Ticket	:	0 4 0
Setting Of Hitting Target Needed For Passing	:	0 1 0
Setting Of Game Sound	:	On
Setting Of Volume Background	:	10
Setting Of Volume Frontground	:	10
Setting Of Demo Sound	:	On
Setting Of Tickets Out Or Not	:	On
Alarm Setting After Ticket Run Out	:	On
Time Setting	:	0 6 0
Exit		
Press "◀" Or "▶" Button To Switch Selection And Increase Or Decrease; Press "Start" Button To Confirm.		

- **Coins Needed**: تعداد سکه ای که بازیکن باید وارد دستگاه نماید یا مبلغ کارتی که بکشد تا بتواند بازی را شروع کند.
- **Rounds Setting of Per Time**: تعداد دفعاتی که بازیکن می تواند مجدد بازی کند. (برای حالتی که بازیکن خیلی زود می بازد این گزینه تنظیم می شود تا سکه او هدر نرود.)
- **Setting of Rounds at Most**: تعداد مراحل که بعد از کسب بهترین امتیاز بازیکن می تواند بازی کند

- **Setting of Scores Needed Per Ticket:** برای دریافت هر یک عدد تیکت بازیکن باید چند امتیاز در بازی بدست آورد.
- **Setting of Hitting Target Needed for Passing:** تعداد هدف هایی که کاربر باید ضربه بزند تا در یک مرحله برنده شود و بتواند به مرحله بعد برود.
- **Setting of Game Sound:** فعال یا غیر فعال کردن موزیک بازی.
- **Setting of Volume Background:** تنظیم صدای موزیک بازی.
- **Setting of Volume Front ground:** تنظیم صدای افکت های بازی.
- **Setting of Demo Sound:** فعال یا غیر فعال کردن موزیک حالت دمو.
- **Setting of Tickets Out or Not:** فعال یا غیر فعال کردن خروج تیکت.
- **Alarm Setting After Ticket Run Out:** فعال یا غیر فعال کردن صدای هشدار در صورت اتمام تیکت دستگاه (در هر صورت علامت Error تیکت در گوشه تصویر نمایش داده خواهد شد).
- **Time Setting:** تنظیم مدت زمان بازی.
- **Payment Mod:** با تنظیم این گزینه مشخص می شود که باید سکه وارد دستگاه شود یا کارت کشیده شود.

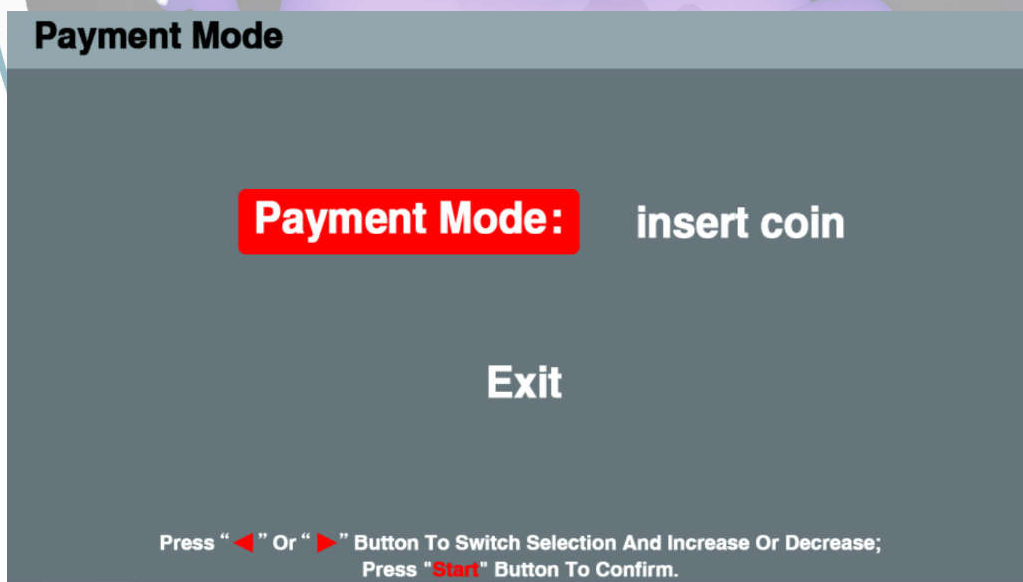

➤ **Management Result:** در این بخش یک آمار کلی از بازی هایی که با این دستگاه انجام شده است در غالب تعداد سکه های وارد شده و تعداد تیکت های خارج شده از دستگاه به صورت گزارش روزانه و گزارش ماهانه نمایش داده می شود.

Previous Next Delete Data Exit					
Date	In Coins	Tickets	Date	In Coins	Tickets
2019/8/1	11	0	2019/8/17	0	0
2019/8/2	0	0	2019/8/18	0	0
2019/8/3	0	0	2019/8/19	0	0
2019/8/4	0	0	2019/8/20	0	0
2019/8/5	0	0	2019/8/21	0	0
2019/8/6	0	0	2019/8/22	0	0
2019/8/7	0	0	2019/8/23	0	0
2019/8/8	1	0	2019/8/24	0	0
2019/8/9	19	27	2019/8/25	0	0
2019/8/10	0	0	2019/8/26	0	0
2019/8/11	0	0	2019/8/27	0	0
2019/8/12	0	0	2019/8/28	0	0
2019/8/13	0	0	2019/8/29	0	0
2019/8/14	0	0	2019/8/30	0	0
2019/8/15	0	0	2019/8/31	0	0
2019/8/16	0	0	This Month Summation	31	27
All Summation				3	0

➤ **Password Setting:** تنظیمات مربوط به شرکت سازنده.

Password Setting

Input origin senior password to change senior password and common password
Input origin privileged password to change privileged password


Change password

Original Password	:	0	0	0	0	
New common password	:	0	0	0	0	Ok
New senior password	:	0	0	0	0	Ok
New privileged password	:	0	0	0	0	Ok

Exit

Press "◀" Or "▶" Button To Switch Selection And Increase Or Decrease;
Press "Start" Button To Confirm.

➤ **Origin Setting:** بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه.

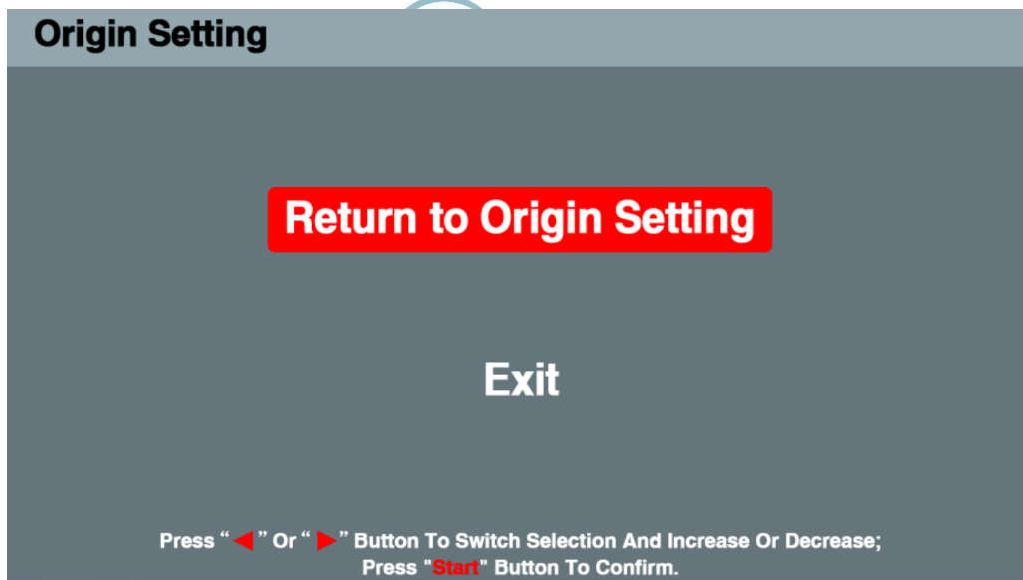

➤ **Exit:** خروج از بخش تنظیمات.