

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۱	 مشخصات دستگاه
۲	 نکات ایمنی
۳	 نصب دستگاه
۴	 اجزا دستگاه
۵	 نحوه بازی
۸	 برد دستگاه
۹	 تنظیمات

مشخصات دستگاه :



سال ساخت	۱۳۹۷
متریال	MDF
ولتاژ ورودی	220v AC @ 50 HZ , 1 amps
ولتاژ داخلی	220v AC & 12v DC & 5v DC
ابعاد (سانتی متر)	85 W * 77 D * 120 H
مانیتور	۴۰ Inch
گارانتی	۱ سال
خدمات پس از فروش	بیش از ۱۰ سال


نکات ایمنی :

- دستگاه با برق ۲۲۰ الی ۲۴۰ ولت کار می کند.
- این دستگاه برای استفاده در فضای سرپوشیده ساخته شده است، در فضای روباز و در معرض آفتاب و باران استفاده نکنید.
- در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدا برق دستگاه را قطع کرده و مراتب را سریعاً به بخش پشتیبانی شرکت اطلاع دهید و تحت هیچ عنوان بدون هماهنگی مکتوب با شرکت سازنده اقدام به تعمیر دستگاه نفرمائید، زیرا این امر موجب ابطال گارانتی دستگاه می گردد.
- ابتدا دستگاه را کاملاً نصب کنید و پس از جانمایی آن را به برق متصل کنید. برای اطمینان بیشتر از محافظ برای برق دستگاه استفاده نمائید. در زمان روشن بودن دستگاه اقدام به تنظیم پارامترهای دستگاه نکنید.
- مسیر کابل برق دستگاه طوری باشد که در محل عبور، تحت فشار یا ضربه و ریزش آب نباشد.
- برای هرگونه بررسی و سرویس و تنظیمات ابتدا دستگاه را خاموش کرده و اتصال برق به دستگاه را قطع کنید.
- دستگاه از دیوار حداقل 30 cm و از دستگاه های مجاور حداقل 20 cm فاصله داشته باشد.

نصب دستگاه:


- ابتدا دستگاه را در محل مورد نظر قرار دهید. توجه داشته باشید که سطح دارای شیب نباشد.
- بسته بندی دستگاه را طوری که به رنگ و برچسب های دستگاه آسیب نرسد باز کنید.
- پس از جابجایی دستگاه چرخ های زیر دستگاه را در حالت ترمز قرار دهید که از تکان خوردن دستگاه جلوگیری کند.
- در صورتی که از ژتون استفاده می کنید، درب جلوی دستگاه را باز کرده و نمونه سکه (ژتون) خود را در سکه خور (ژتون یر) دستگاه قرار دهید. ضمناً تعداد سکه (ژتون) جهت راه اندازی دستگاه را در بخش تنظیمات مشخص نمایید.
- در صورتی که تمایل دارید تیکت دستگاه فعال باشد، درب جلوی دستگاه را باز کنید و تیکت های خود را در داخل تیکت خور دستگاه قرار دهید.
- زمان بازی، تعداد مرحله ها، تعداد تیکت، نحوه امتیازدهی و سایر پارامترهای دستگاه را به طوری که مورد نظرتان هست تنظیم کنید.
- درب های دستگاه را قفل کرده و کلیدها را از روی درب ها بردارید.
- کابل برق دستگاه را با توجه به نکات ایمنی ذکر شده در این دفترچه به پریز برق که دارای ارت باشد متصل کنید و دستگاه را روشن کنید.

اجزای دستگاه :

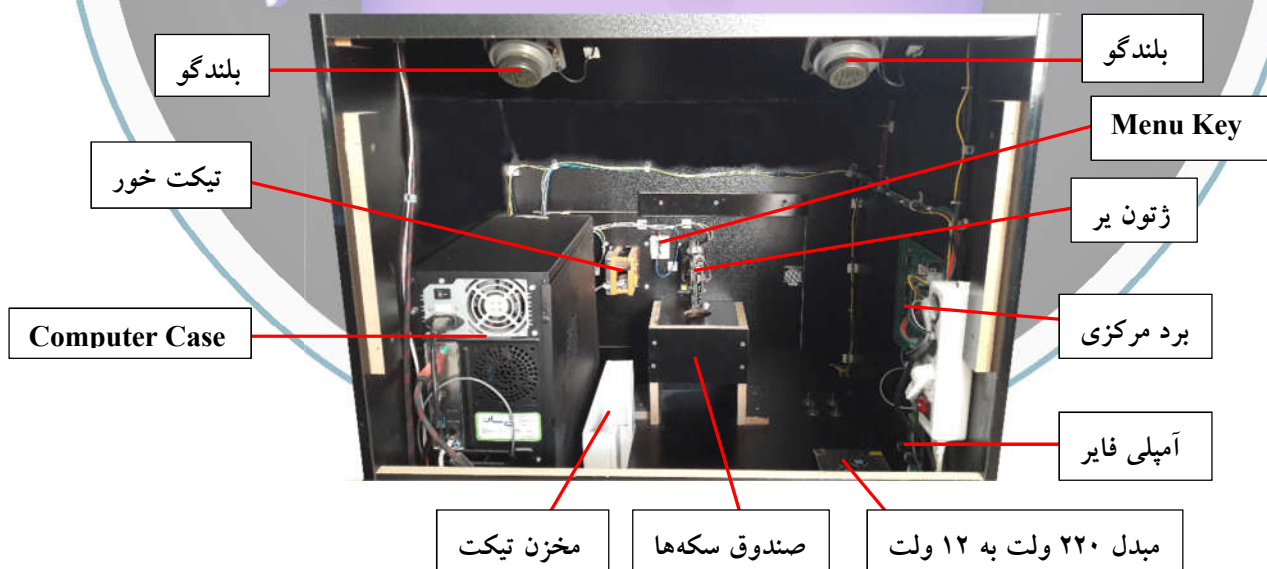


نحوه بازی :


برای روشن کردن دستگاه، کلید پاور را در حالت روشن قرار دهید و صبر کنید تا سیستم به صورت خودکار بازی را بارگذاری^۱ کرده و صفحه درخواست ورود سکه را نمایش دهد (شکل ۱). در صورتی که دستگاه Error تیکت از مراحل قبل داشته باشد در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش داده خواهد شد. در اینجا دستگاه ۲ تیکت بدهکار می باشد. پس از وارد کردن سکه به تعداد لازم، می توانید با حرکت دادن جوی استیک (شکل ۲) بازی را شروع نمایید (شکل ۳).

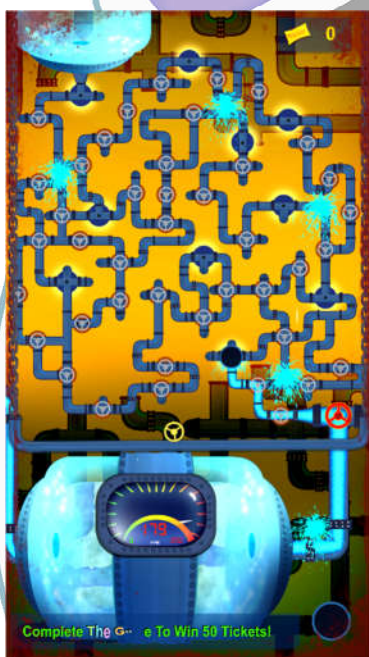

(۳)

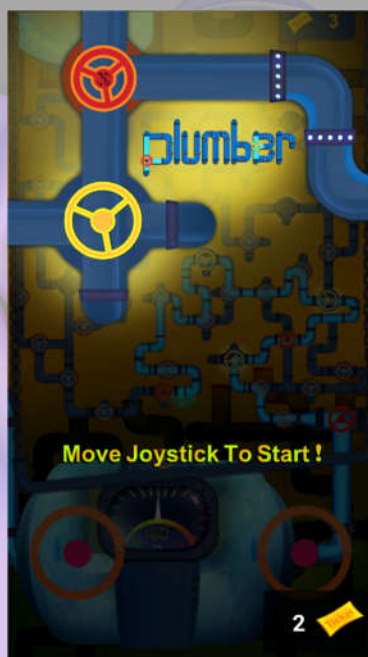

(۲)

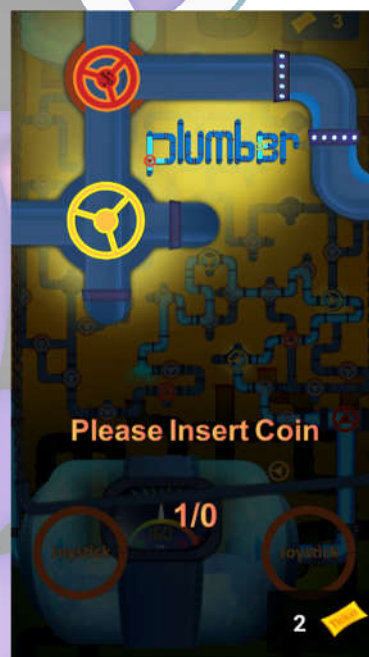

(۱)

در این بازی ۱۰ شیر آب اصلی (دایره های بزرگ) وجود دارد که شما باید با هدایت اهرم شیر، آنها را باز کرده تا آب داخل آنها به شیر بعدی جریان پیدا کند. برای این منظور دو جوی استیک روی دستگاه وجود دارد که هر دو آنها فقط حرکت بالا یا پایین دارند. جوی استیک راست، سمت راست میله و جوی استیک چپ، سمت چپ میله را بالا/پایین می نماید. به کمک آنها شیب میله را باید طوری کنترل نمایید که اهرم

¹ Load

شیر در آن محلی که شما می خواهید، قرار بگیرد. در مسیر یکسری شیرهای انحرافی (دایره های کوچک) وجود دارد که تله می باشد و از نزدیک شدن به آن ها باید خودداری نمایید. در غیر این صورت اهرم شیر به آن ها می چسبد و شما اهرم را از دست می دهید، میله پایین آمده و باید دوباره از اول شروع نمایید. برای باز کردن هر شیر اصلی یک مدت زمان محدودی فرصت دارید. این زمان به صورت فشار منبع آب در پایین تصویر نمایش داده شده است. هرچه زمان بیشتری بگذرد فشار آب بالاتر رفته و احتمال ترکیدن منبع آب وجود دارد. هر شیر اصلی که باز می نمایید فشار آب کمتر می شود و میله پایین آمده و دوباره زمان می گیرد.

با بازکردن هر شیر اصلی تعدادی تیکت (در قسمت تنظیمات مشخص می شود) برنده می شوید (شکل ۴). تعداد تیکت های کسب شده تاکنون، در گوشه بالا سمت راست صفحه قابل مشاهده است (شکل ۵). در پایین صفحه این پیغام نمایش داده شده که این مرحله را با موفقیت به پایان برسانید تا ۵۰ تیکت جایزه دریافت کنید.



(۶)



(۵)



(۴)

در صورت باز نمودن هر ده شیر اصلی و اتمام این مرحله با موفقیت صفحه (شکل ۶) ظاهر می گردد. حال ده ثانیه زمان دارید تا تصمیم بگیرید که می خواهید همین ۵۰ تیکت را دریافت نمایید یا ریسک می کنید و با دادن آن به بازی وارد مرحله بعد می شوید و شانس خود را برای دریافت ۵۰۰ تیکت امتحان می نمایید.

با انتخاب دکمه Yes وارد مرحله دوم بازی می شوید (شکل ۷). همان گونه که در پایین تصویر قایل مشاهده است اگر بتوانید این مرحله را با موفقیت سپری کنید برنده ۵۰۰ تیکت خواهید شد. مرحله دوم از لحاظ تعداد شیرهای اصلی مشابه مرحله قبل می باشد با این تفاوت که میله خودش به سمت بالا حرکت می کند و فقط شما باید کنترلش نمایید لذا زمان مرحله دوم سریعتر می باشد. سرعت حرکت اهرم یا میزان اصطکاک آن را می توانید در بخش تنظیمات مشخص نمایید و بدین ترتیب بازی را سخت تر یا آسان تر کنید.


اگر نتوانید در فرصت معین اهرم را به شیر اصلی بعدی برسانید فشار منبع آب بالا می رود (شکل ۸) و با اتمام زمان و حداکثر شدن فشار، منبع می ترکد (شکل ۹) و بازی تمام می شود.



(۹)



(۸)

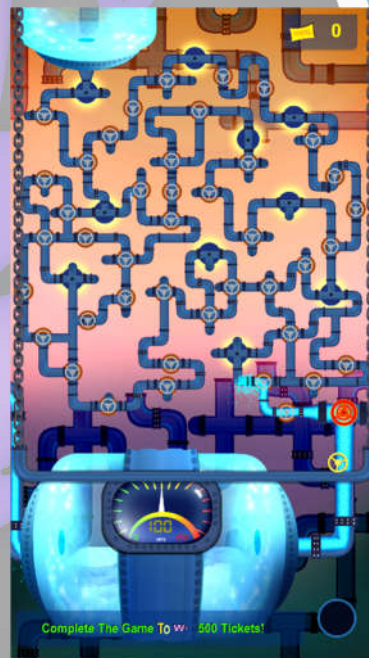

(۷)

حال چون نتوانستید مرحله دو را با موفقیت به پایان برسانید تنها تعداد تیکت های کسب شده در این مرحله را دریافت خواهید کرد (شکل ۱۱)




(۱۱)



(۱۰)

برد دستگاه :

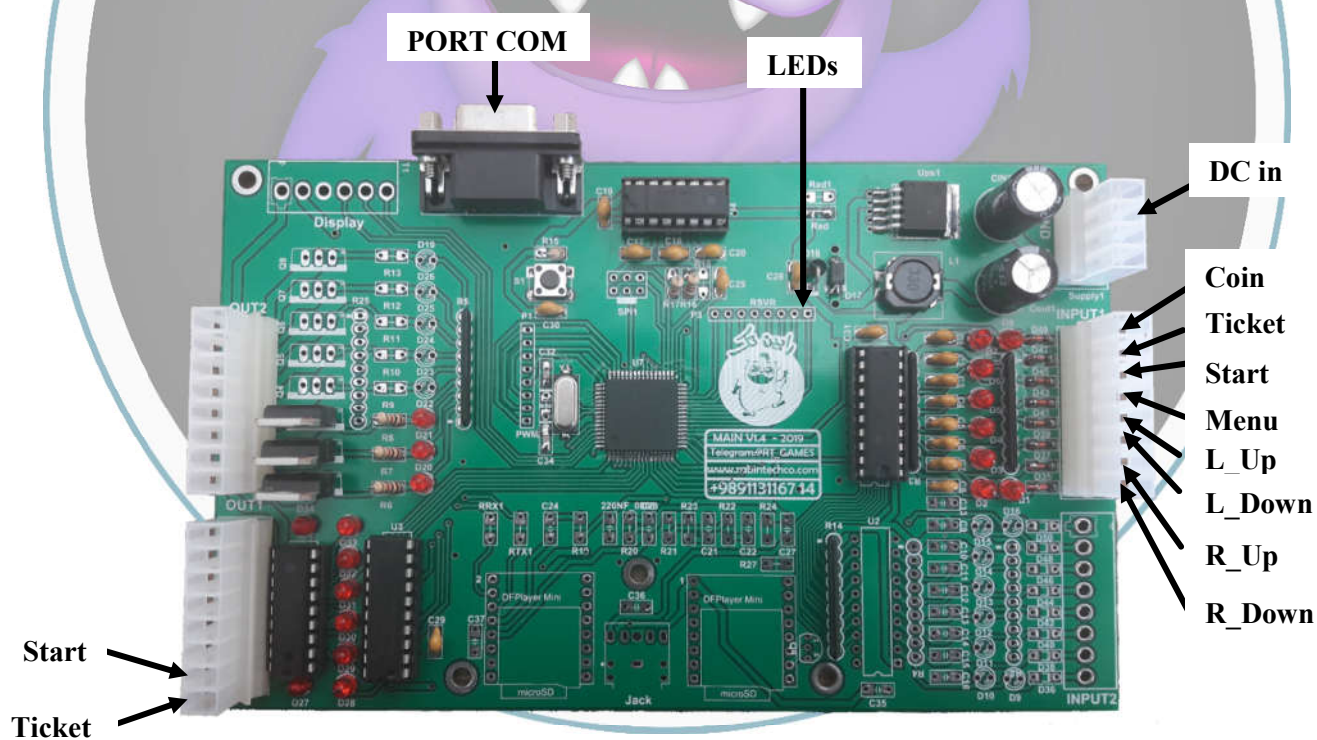

تنظیمات :

با فشردن دکمه Menu در درون دستگاه (پشت ژتون یر) وارد منوی تنظیمات می شوید. با استفاده از جوی استیک چپ، می توانید بین گزینه ها جا به جا شده و با کمک جوی استیک راست مقدار آن ها را تغییر دهید یا انتخاب نمایید. اولین گزینه این منو Settings می باشد که توضیح عبارات آن به صورت زیر است:



➤ **Delete Tickets Errors:** پاک کردن تعداد تیکت هایی که چاپ نگردیده است از حافظه دستگاه.

➤ **Coin Needed to Play:** تعداد سکه ای که بازیکن باید وارد دستگاه نماید یا مبلغ کارتی که بکشد

تا بتواند بازی را شروع کند

➤ **Mission 1 Gear Friction:** تنظیم میزان اصطکاک چرخدنده در پارت اول بازی. (افزایش این

مقدار بازی را آسانتر کرده و کاهش آن بازی را سخت تر می نماید.)

➤ **Mission 2 Gear Friction:** تنظیم میزان اصطکاک چرخدنده در پارت دوم بازی. (افزایش این

مقدار بازی را آسانتر کرده و کاهش آن بازی را سخت تر می نماید.)

➤ **Rod Joystick Speed React:** تنظیم میزان سرعت حرکت میله داخل بازی با هر بار تکان دادن

جوی استیک روی دستگاه توسط بازیکن.

➤ **Rod Auto Move Speed:** تنظیم میزان سرعت خودکار حرکت میله در پارت دوم بازی. (افزایش

این مقدار بازی را سخت تر کرده و کاهش آن بازی را آسان تر می نماید.)

➤ **Time for Each Target:** میزان سختی زمان بازی برای اتمام هر یک از مراحل.

➤ **Ticket for Each Target:** به ازای انجام شدن هر مرحله چند تیکت به بازیکن داده شود.

➤ **Minimum Ticket:** کمترین میزان تیکتی که بازیکن با هر بار بازی کردن می تواند بدست بیاورد.

➤ **Mini Prize Value:** تنظیم میزان جایزه مرحله اول.

➤ **Big Prize Value:** تنظیم میزان جایزه مرحله دوم.

➤ **Tickets + Prize:** آیا جایزه های نهایی بازی با جایزه هایی که بازیکن در طول بازی بدست آورده

جمع شود یا خیر.

➤ **Reset Settings:** بازگرداندن تنظیمات به حالت اولیه.

➤ **Update:** از این گزینه برای بروزرسانی استفاده می شود.

➤ **Exit:** خروج از بخش تنظیمات.

گزینه دوم منو، Statistics است که یک آمار کلی از بازی هایی که با این دستگاه انجام شده است در غالب اطلاعاتی به شرح زیر نمایش می دهد:



➤ **Mission 1 Passed:** تعداد دفعاتی که مرحله اول بازی با پیروزی سپری شده است

- **Mission 2 Passed:** تعداد دفعاتی که مرحله دوم بازی با موفقیت سپری شده است.
- **Average Mission Passed:** متوسط تعداد مراحل بازی که با پیروزی رد شده است.
- **Average Output Ticket in Each Game:** متوسط تعداد تیکت های خروجی از دستگاه در هر بازی.
- **Average Ticket from Big Prize:** متوسط تعداد تیکت های خروجی حاصل از برنده شدن جایزه مرحله دوم.
- **Game Version:** نسخه بازی نصب شده بر روی دستگاه.
- **Machine Serial Number:** شماره سریال دستگاه.
- **Reset:** ریست آمار. برای این منظور جوی استیک راست را ۳ ثانیه ثابت نگه دارید.
- **Last Reset Time:** آخرین تاریخ و زمانی که اطلاعات آمار دستگاه پاک شده است.

